




**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
USERS MANUAL

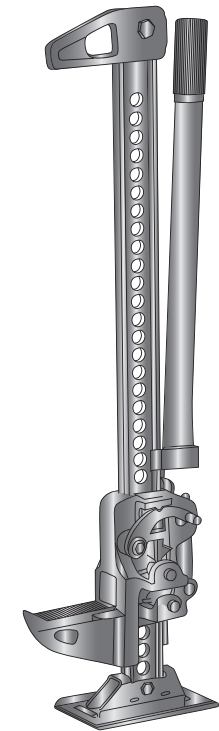

**HIGH RACK-JACK
РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ**

Арт.
505155, 505175, 505195

ВНИМАНИЕ
Прочтите данное
руководство перед
эксплуатацией
устройства и сохраните
его для дальнейшего
использования.

IMPORTANT
Read these instructions
before use and retain for
future reference

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания реечных домкратов MATRIX. Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к порче оборудования или травме.



ВАЖНО

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Реечный домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Реечные домкраты отличаются простотой обслуживания и надежностью в эксплуата-

ции, позволяя осуществлять подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Реечный домкрат 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.



1



2

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Ножка домкрата
2. Щеколда переключения режимов
3. Ручка домкрата
4. База домкрата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Грузоподъемность, т	Высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Вес брутто, кг
505155	3	153	700	14,00
505175	3	154	1070	15,00
505195	3	155	1350	16,00

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОМКРАТОМ

Поднятие груза.

1. Следуйте всем мерам предосторожности. Поместите ножку домкрата под груз. Поставьте щеколду в положение «вверх» и убедитесь, что она находится в режиме фиксации на зубце щеколды, крепко вставленной в выемку в реверсирующем переключателе. Приподнимите носовую часть, пока она не соприкоснется с грузом до желаемой отметки поднятия. Теперь перед финальным поднятием груза проверьте, что нет никаких препятствующих поднятию грузу элементов.

2. Равномерно и твердо надавите на ручку, чтобы поднять груз. Пока ручка

находится в опущенном состоянии, вы услышите щелчок поднимающего стержня в месте, где расположено отверстие на железной балке. Теперь отпустите ручку, дав возможность стержню захватить груз. Опустите ручку до её минимальной возможности, чтобы дать домкрату отдохнуть и затем надавите на ручку ещё раз.

ВАЖНО:

1. не используйте удлинители ручек.
2. не отпускайте ручку домкрата.

Спуск груза.

ВАЖНО:

Минимальный груз домкрата не должен быть меньше 5 кг, чтобы была возможность опустить груз шаг за шагом, иначе передняя часть может опрокинуться. Следуйте всем мерам предосторожности. Захватите груз домкратом (т. е. поднимите аккуратно груз) и, удерживая ручку

в позиции «Полностью вверх», защелкните щеколду так, чтобы она оказалась в позиции «Вниз» (т. е. зубец щеколды вышел из режима фиксации и из выемки реверсирующего переключателя). Крепко удерживая ручку домкрата, опускайте груз с помощью ручки так же, как и для поднятия груза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОМКРАТОМ

1. Убедитесь, что база домкрата установлена на ровную и устойчивую поверхность.
2. Убедитесь, что не произойдет соскальзывания домкрата после подъема груза.
3. Убедитесь, что подъемный рычаг полностью находится под поднимаемым грузом.
4. Перед поднятием/опусканием груза убедитесь, что груз находится в стабиль-

ном состоянии во избежание его соскальзывания.

5. Не работайте под поднятым грузом, только если вы не используете подъемные опоры.
6. Не пытайтесь сбросить груз с домкрата, опускайте груз аккуратно.
7. Не используйте удлинители рукоятки.